



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TUS EPI'S

Limpia!



Desmante tal y como se indica en el manual de instrucciones



Desinfecte el EPI con la solución recomendada. Deje actuar la solución al menos 30 segundos.




Si utiliza una solución de desinfección diluida, retírela con un paño limpio humedecido y agua fresca.

Seca!



Recomendamos que deje el producto en un ambiente seco tras la desinfección al menos durante 6 horas.

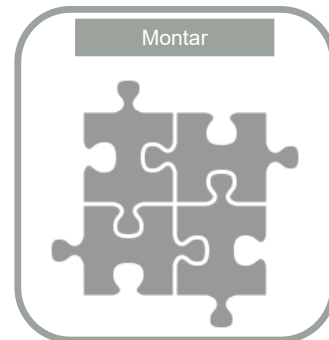

Vuelva a montarlo según las instrucciones de uso

Revisa!

Todos los EPI's deben ser inspeccionados diariamente por el usuario en busca de desgaste o daños excesivos, como abolladuras, grietas, rasguños y perforaciones.

Cualquier pieza desgastada, dañada o defectuosa debe ser retirada y reemplazada.

Tenga en cuenta que cualquier casco de seguridad que sufra un impacto debe ser reemplazado incluso sin signos notables de daño.

Nuestras principales recomendaciones para su revisión:

- ✓ Compruebe si hay rasguños profundos o arañazos
- ✓ Compruebe que esté en buen estado general
- ✓ No coloque ningún adhesivo o use ningún bolígrafo sin ser aprobado antes por nosotros
- ✓ Verifique que su EPI tenga el marcado CE
- ✓ Verifique su fecha de fabricación y la fecha de primer uso
- ✓ No lance su EPI
- ✓ Cuando no se use, colóquelo en una bolsa o almacénelo en un lugar seguro
- ✓ No use capuchas o gorras debajo de su casco sin nuestra previa aprobación

Las sesiones de limpieza y mantenimiento de EPI's programadas con regularidad marcarán la diferencia.

Para obtener la información mas reciente, por favor visite centurionsafety.eu



CENTURION
WHEN CLARITY COUNTS